

Quick Start Guide

クイックスタートガイド




Ver.1.0

GHV-DV25HDA

SD/SDHCメモリーカードを入れる


長時間撮影する場合は高容量の SD/SDHC メモリーカードを使用することをお勧めします。

1.

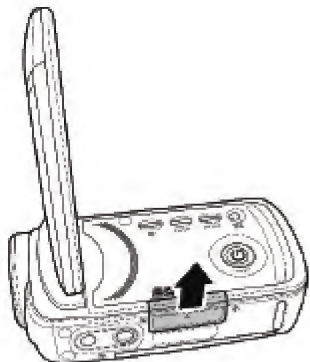


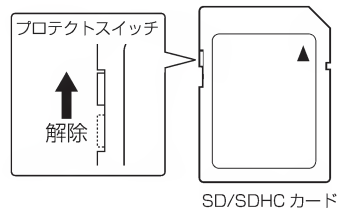
LCDスクリーンパネルを開き、SD/SDHCカードカバーを開きます。

2.

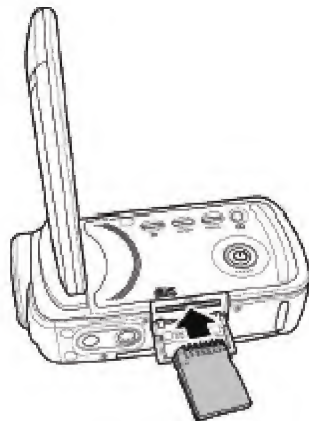


図のようにラベルを下にして SD カードを挿入します。
(確実にロックするまで押し込んでください)

※SD/SDHC カードが書き込み禁止状態になっている場合画面中央に  アイコンが表示されます。
その際は取扱説明書の **2.2 SD/SDHC カードの取り出し** (→P.21) の手順に従って SD/SDHC カードを取り出し、プロテクトスイッチを解除してからご使用ください。



3.

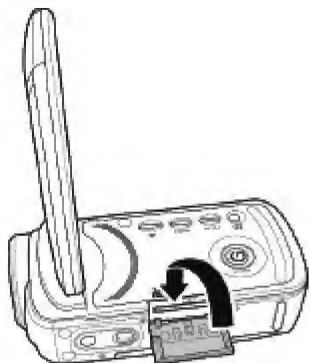


SD/SDHC カードカバーを閉じます。

乾電池の取り付け


付属の単 4 型アルカリ乾電池を本体に取り付けます。

1.

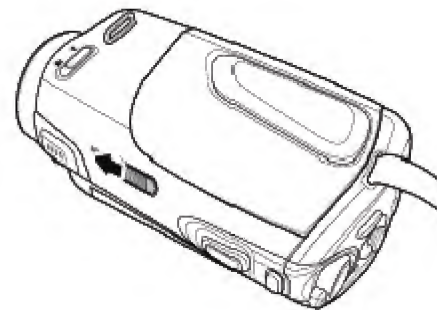


本体上部のバッテリーカバーラッチを操作し、バッテリーカバーを開けます。

2.

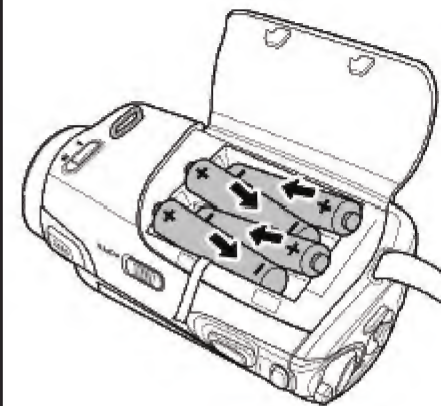

乾電池を挿入します。




3.

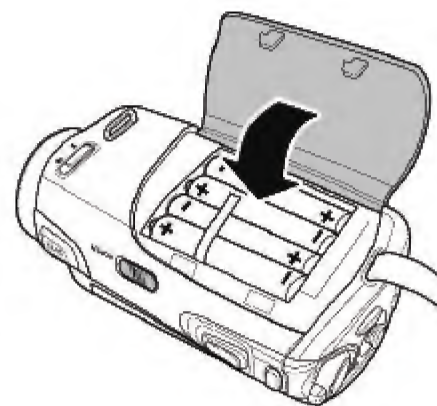




バッテリーカバーを閉じます。

撮影する

動画を撮影する

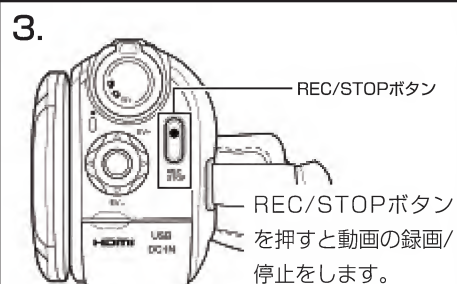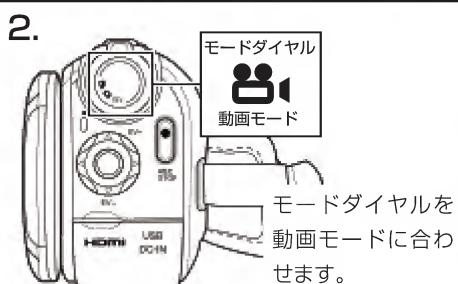
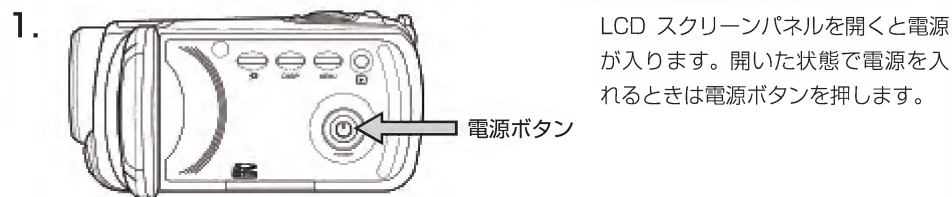


写真を撮影する

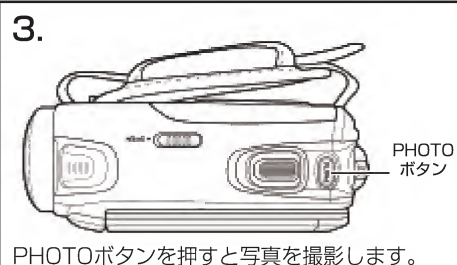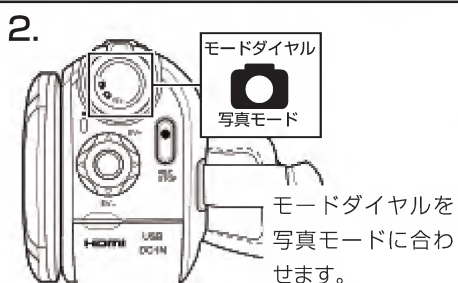
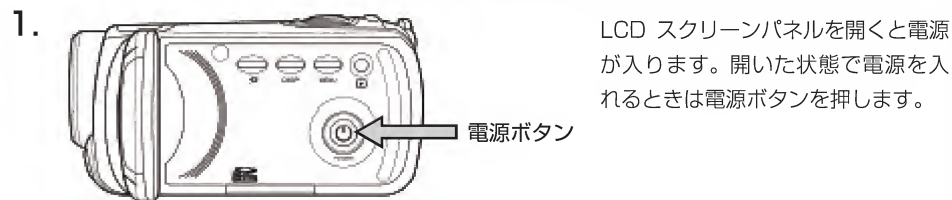


再生する

動画を再生する

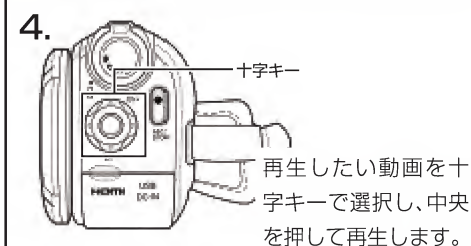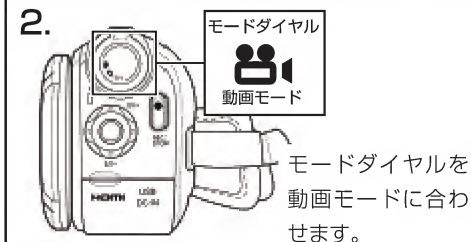

写真を表示する

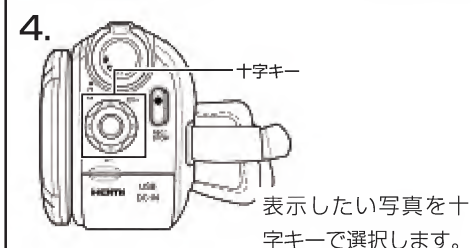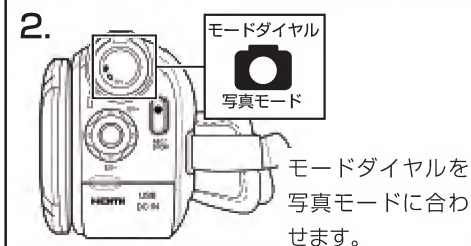

※詳しい操作方法は、取扱説明書をお読みください。